

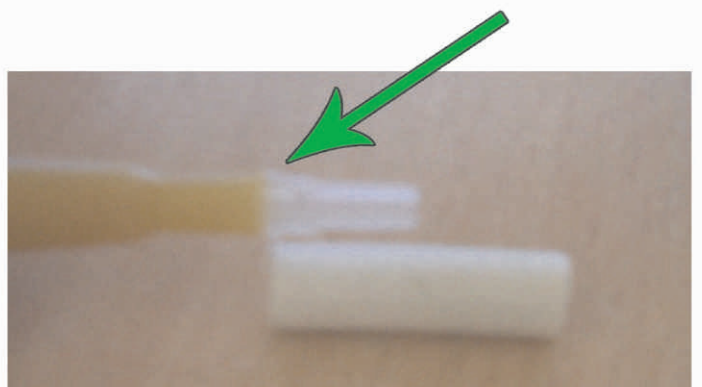



как это выглядит в результате

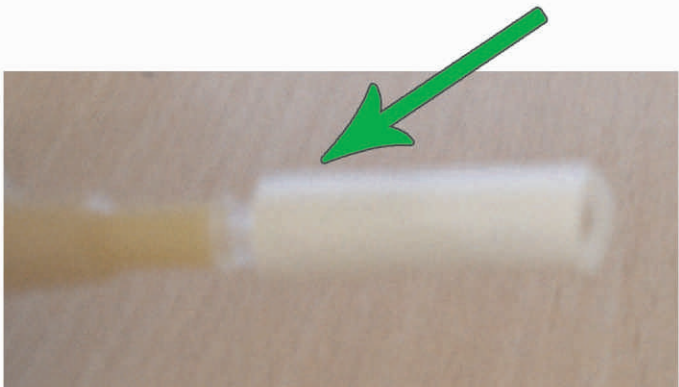


зелеными стрелками указаны "переходники".
использовался "шланг силиконовый для VA2101" из автомагазина

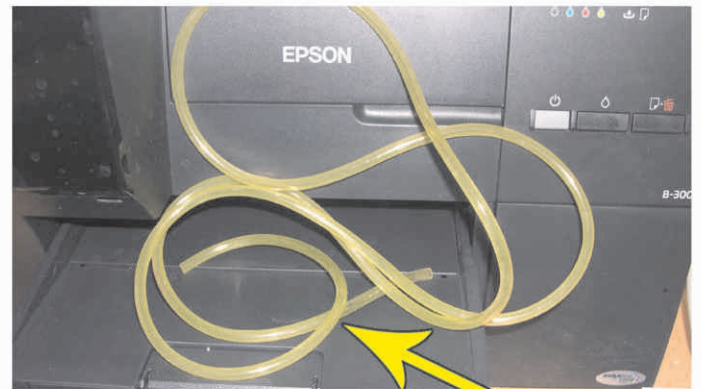


желтые стрелки - куски шланга для омывателя.
использовались, чтобы придать капельнице дополнительную жесткость.
без них капельница может заламываться на пробке (проверено;)

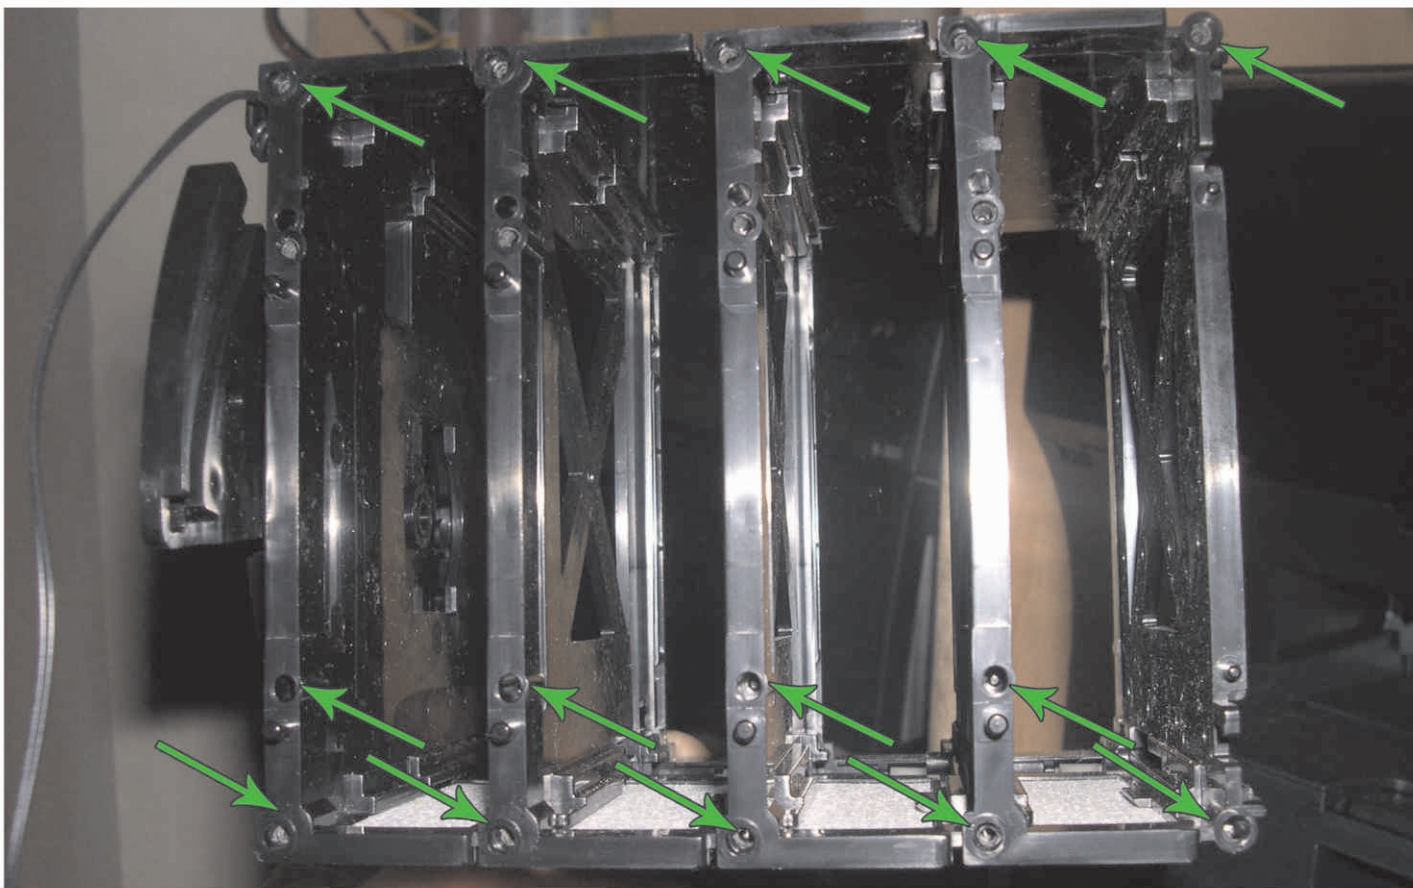


нам нужно снять конструкцию для картриджей (вид сзади, уже снятая)
зеленые стрелки! - запомните эти места, на них будет ссылка далее (винты Р)

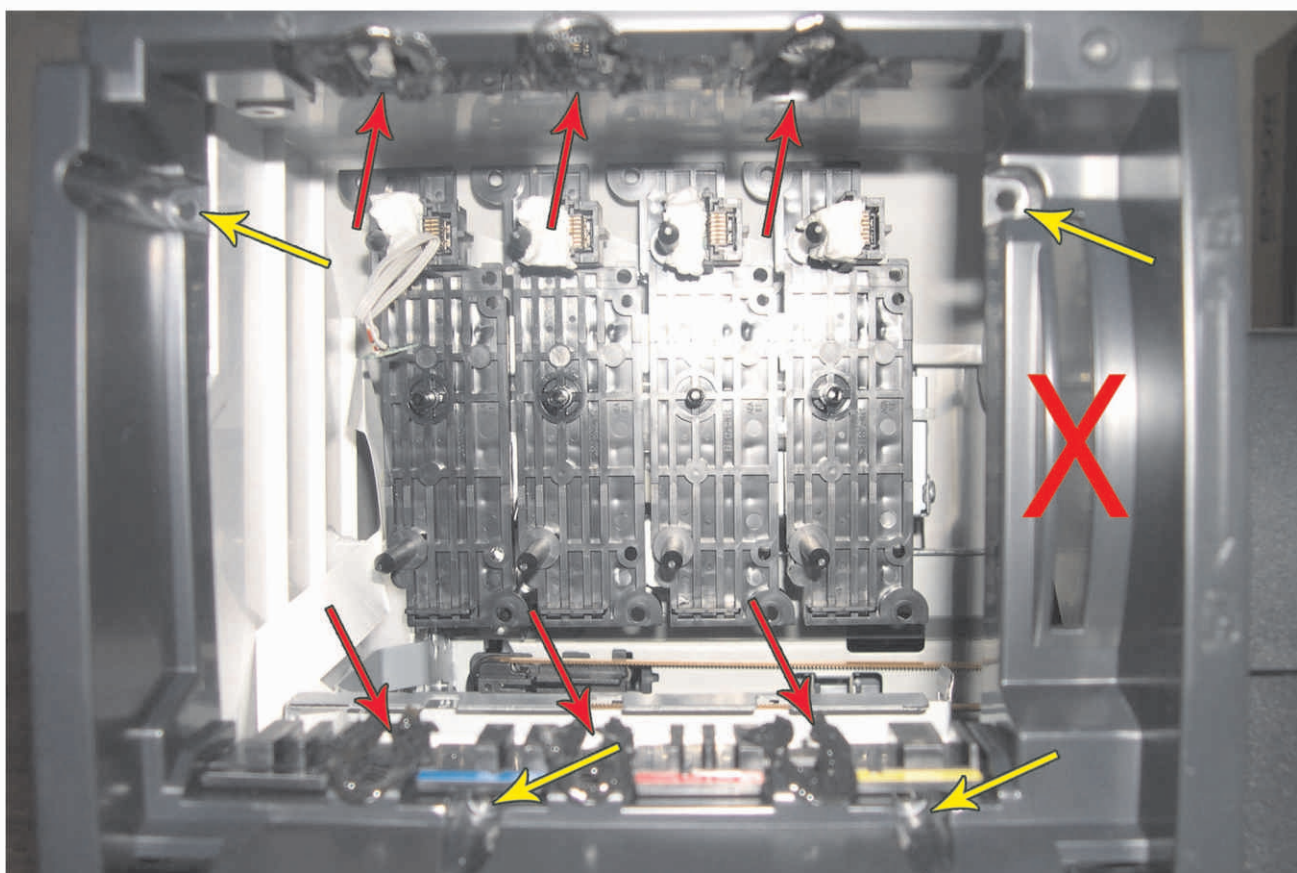

так у нас будет выглядеть отсек для картриджей после завершения работ.
желтые стрелки - также запомните (винты Р). красные стрелки - здесь были перегородки, которые я выплавил с помощью 80вт паяльника (некрасиво :)

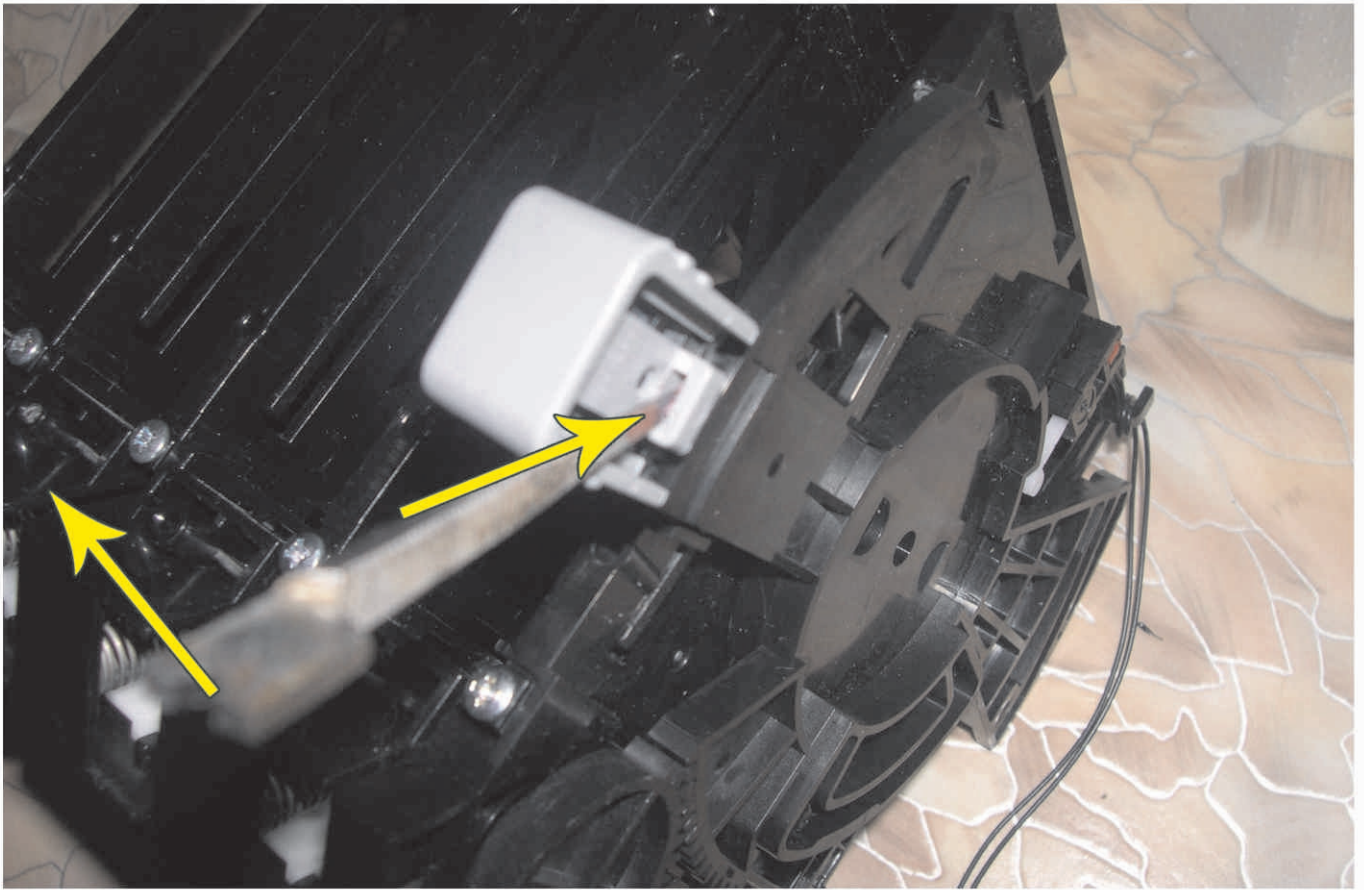

красный крест на предыдущей странице - это рычаг. ручка снимается просто - просовываете что-нибудь острое и отводите в сторону.

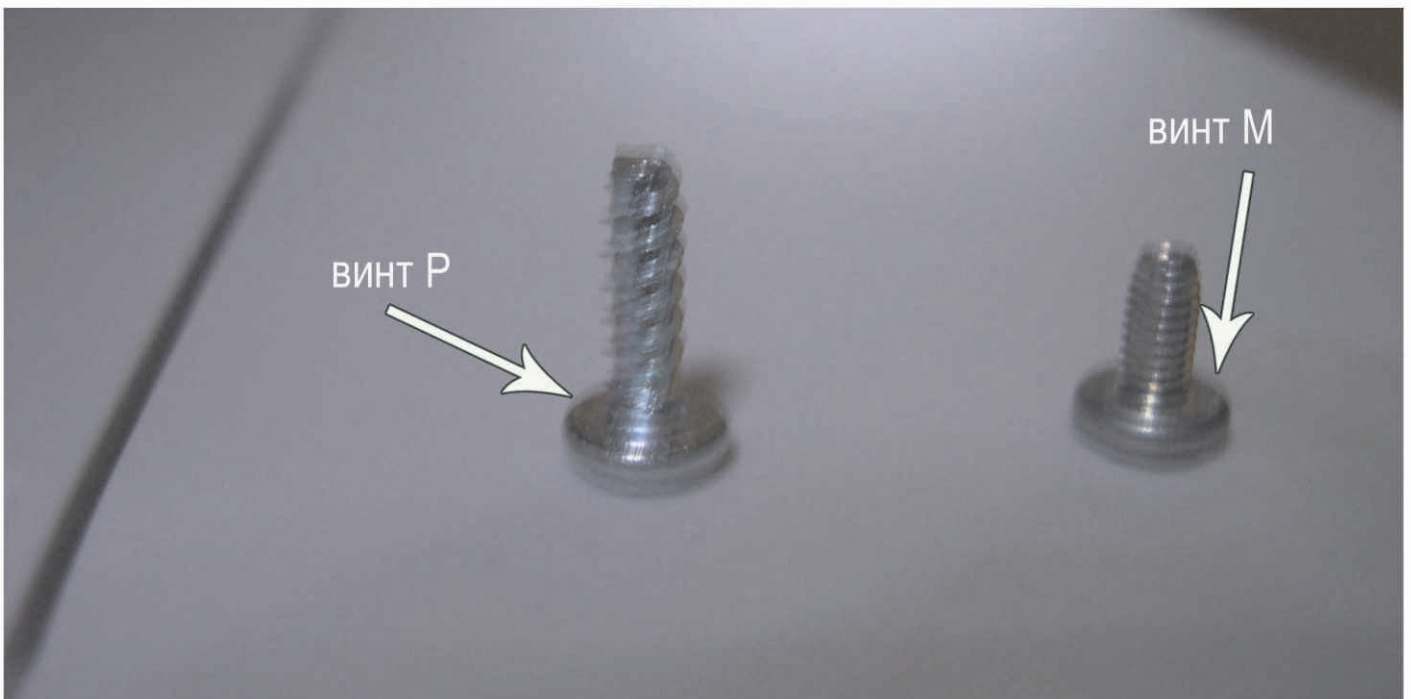


что такое винт Р и винт М: эпсон использует всего два типа винтов, один вкручивается в пластик (винт Р), другой в металл (винт М). далее везде будет указываться тип винтов и стрелка, указывающее на место.

итак, поехали) снимаем черное лицо.


1. откручиваем винты Р, указанные желтыми стрелками на стр.2

2. откручиваем следующие винты (показано ниже):

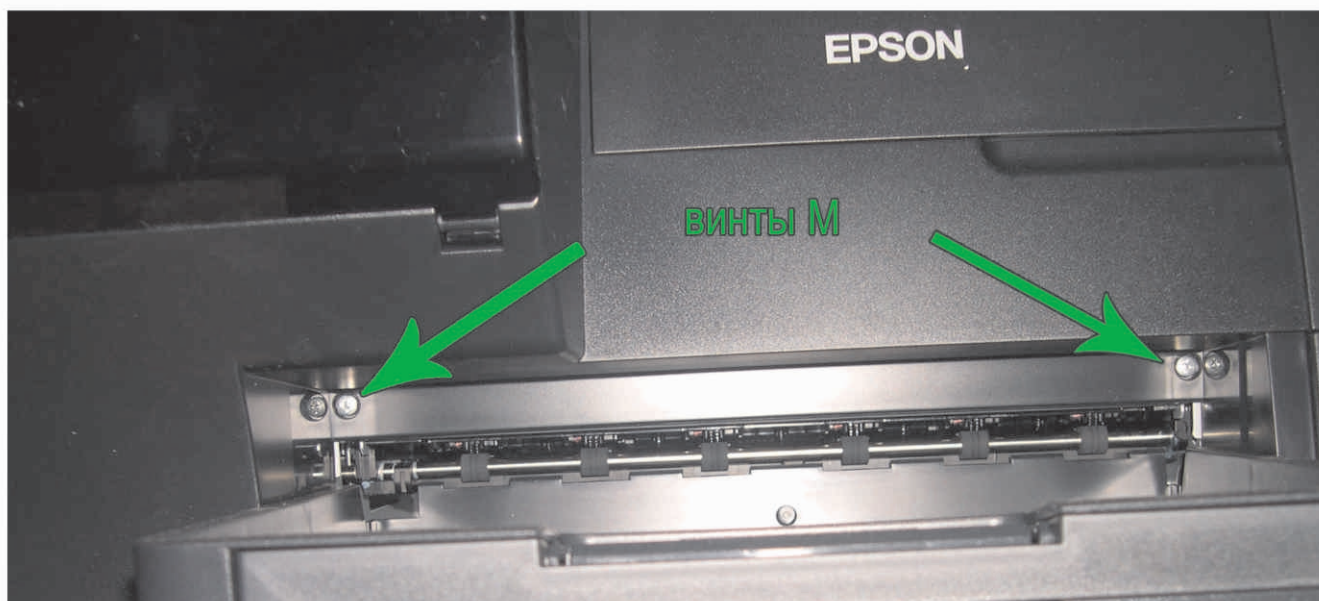


3. отщелкиваем две защелки отверткой и тянем морду "на себя".

если указанная желтой стрелкой крышка не отвалилась - поддеваем ее снизу.

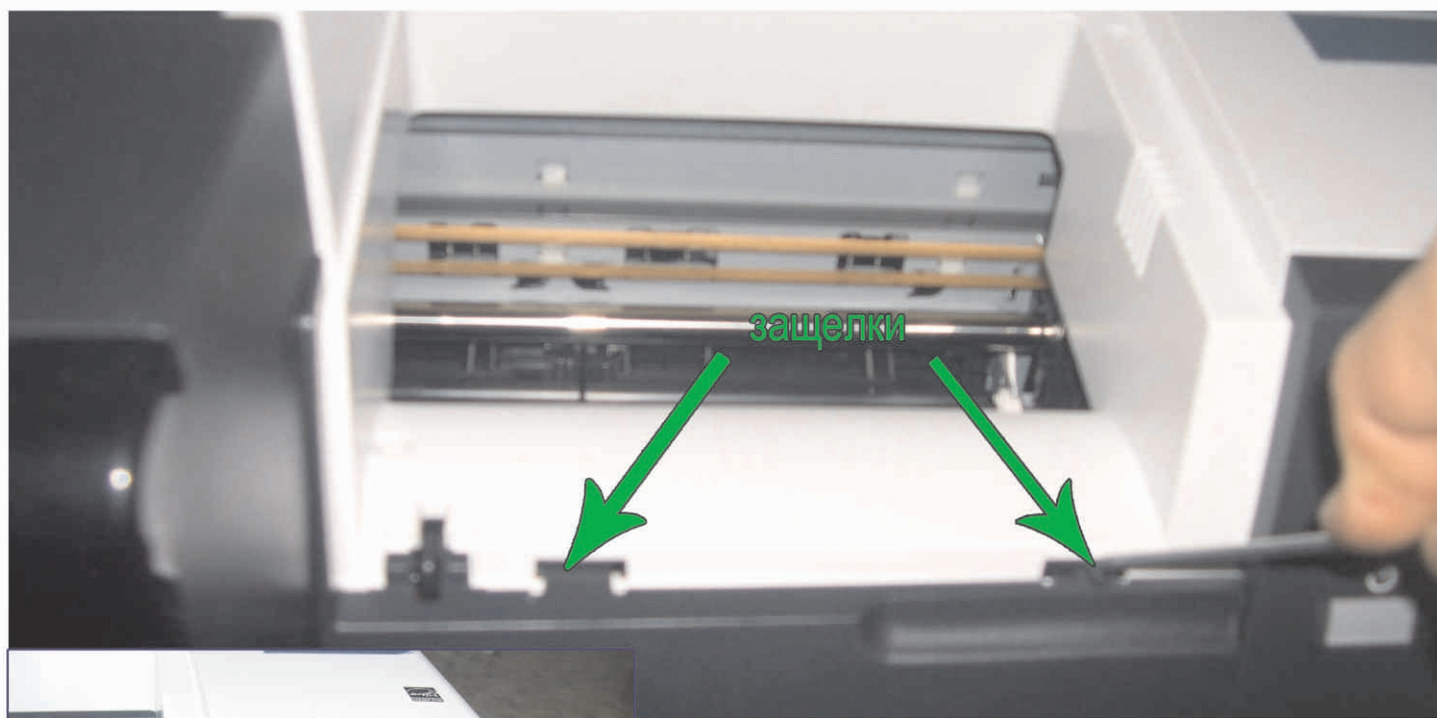




если панель не отвалилась, поддente ее пальцем и положите временно наверх корпуса.

(осторожно, не выдерните шлейф)

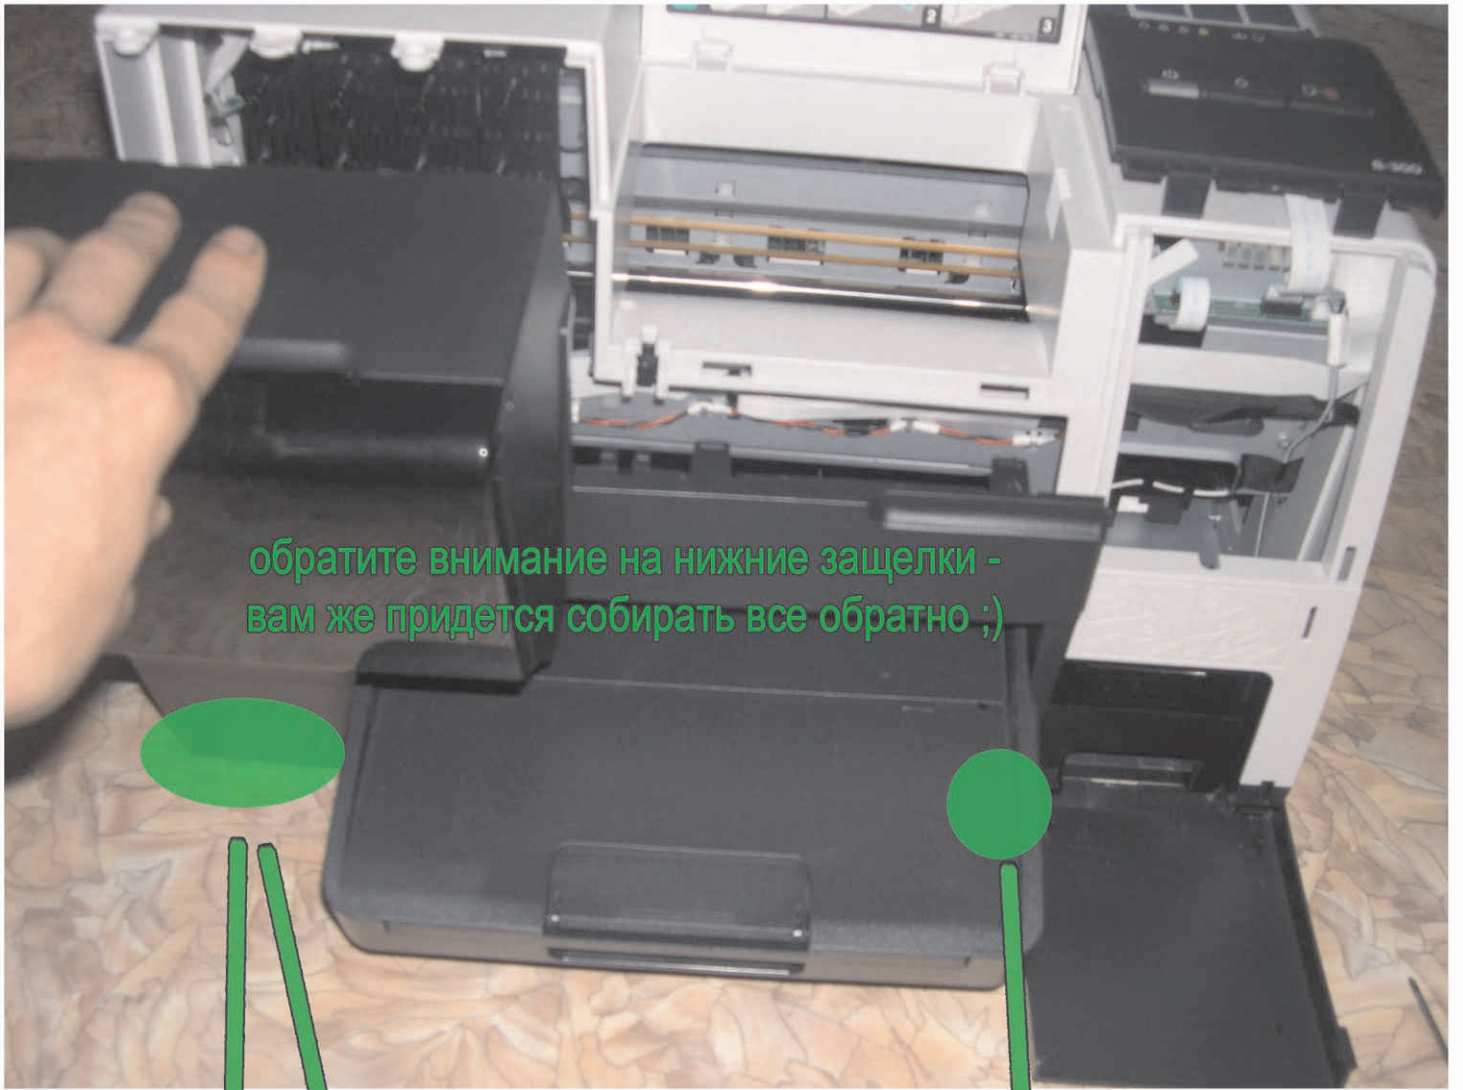


обратите внимание на нижние защелки -
вам же придется собирать все обратно ;)

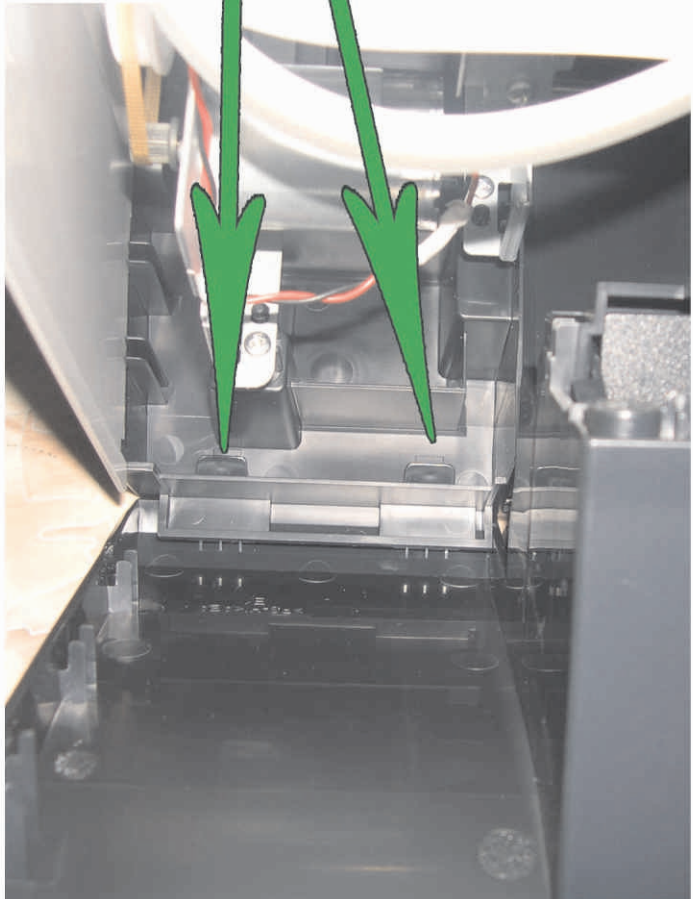


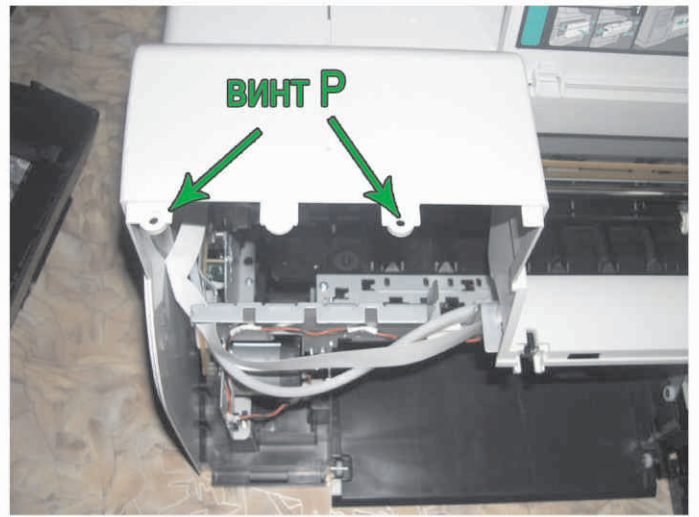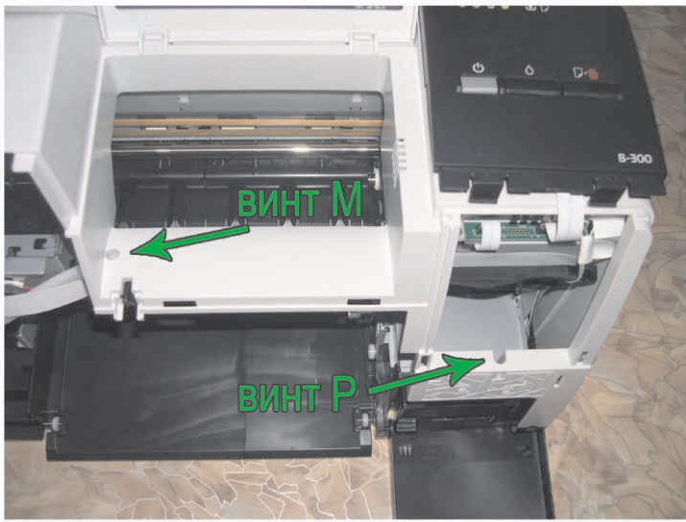



показаную красным крестиком крышку сняли, все указанные винты открутили. тянем белый корпус вверх (осторожно). панель просовываем в дырку (рис. --> и ложим на железный кожух системной платы.

все - крышки полностью сняты.

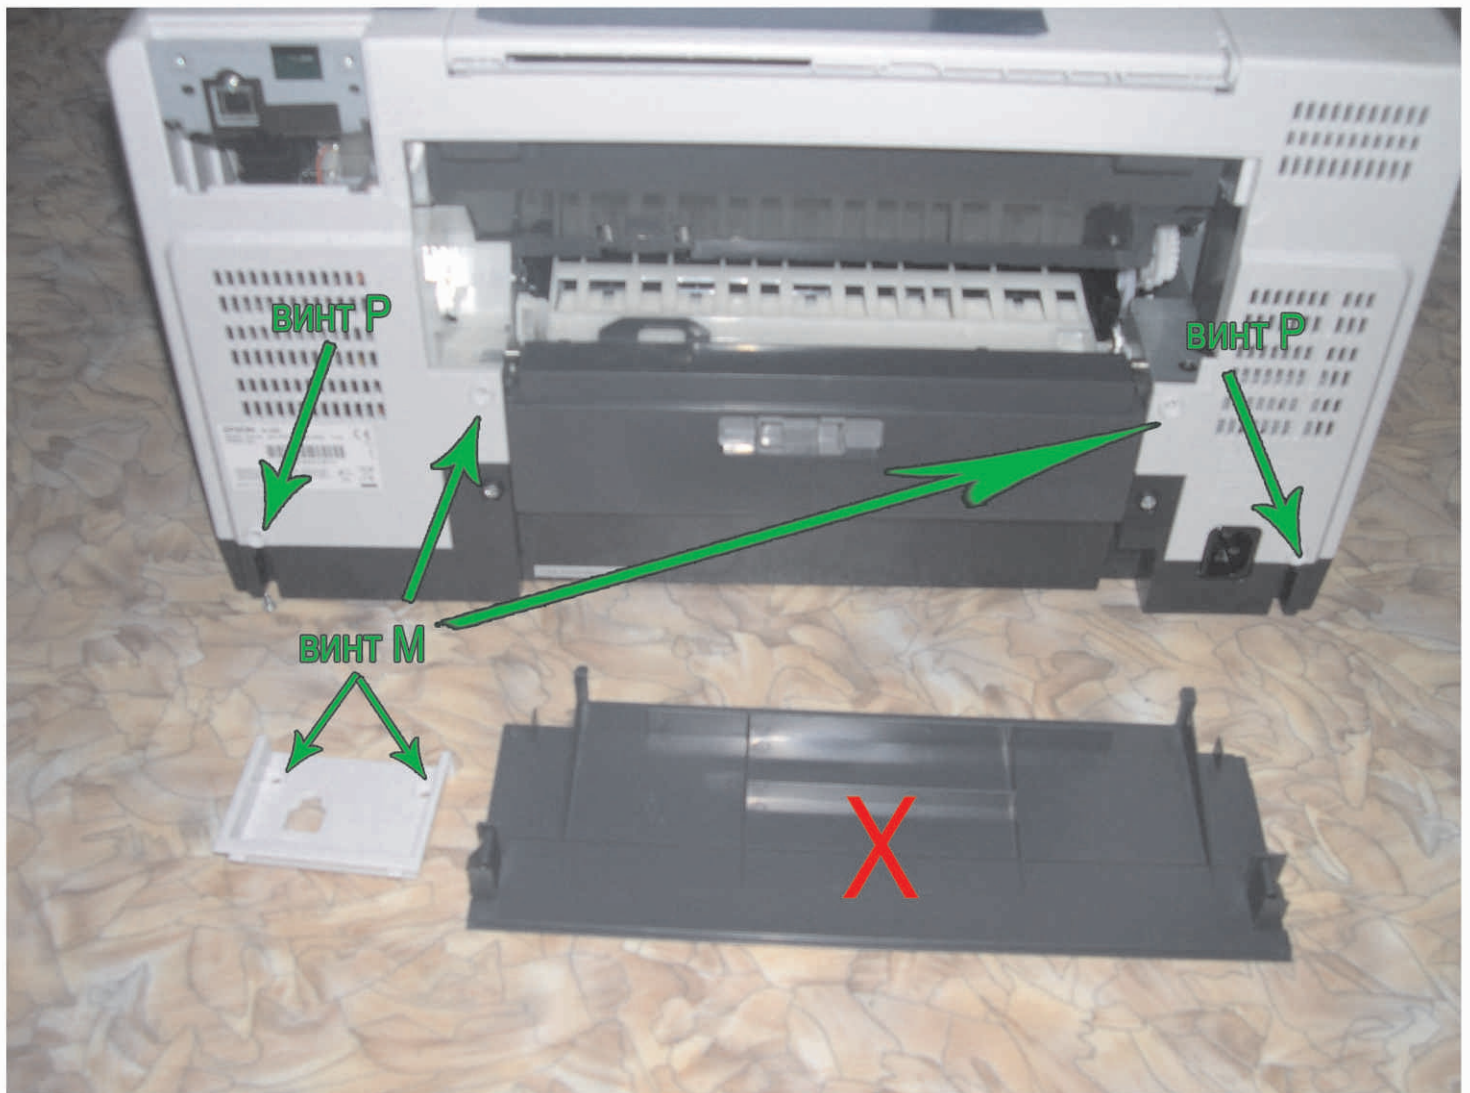

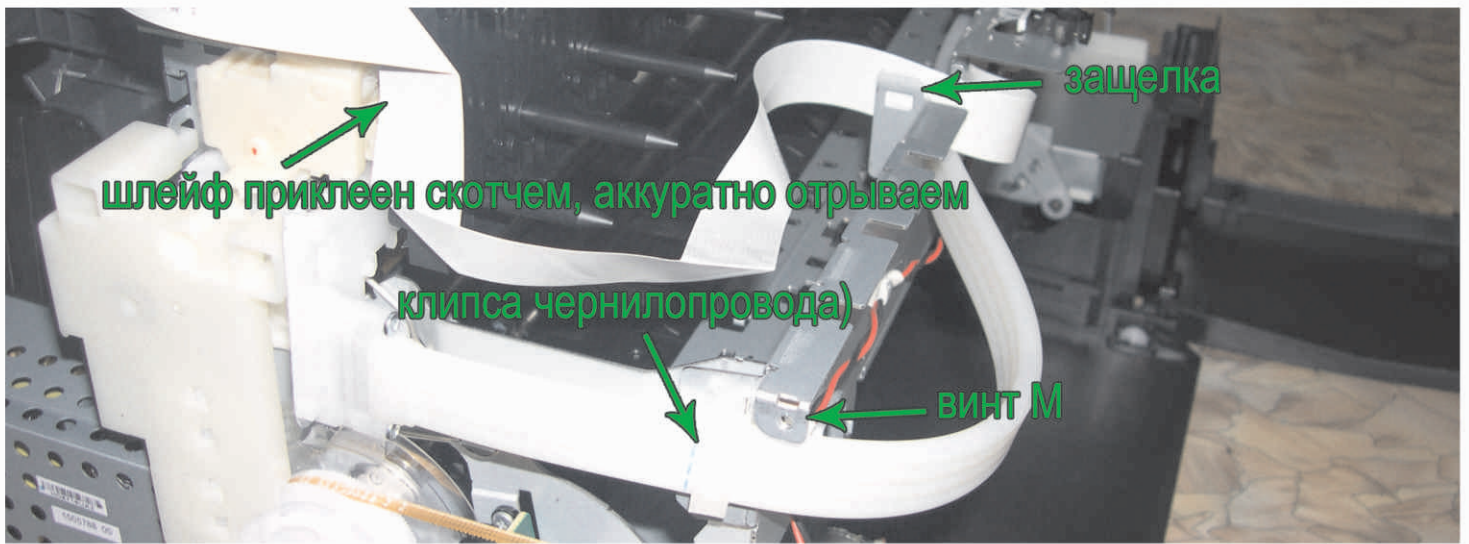

откручиваем показанные винты, отделяем скотч, отщелкиваем клипсы. после чего аккуратно вынимаем всю конструкцию и приступаем к выкручиванию винтов Р - зеленые стрелки на стр.2. !!! - обратите внимание как должно быть.

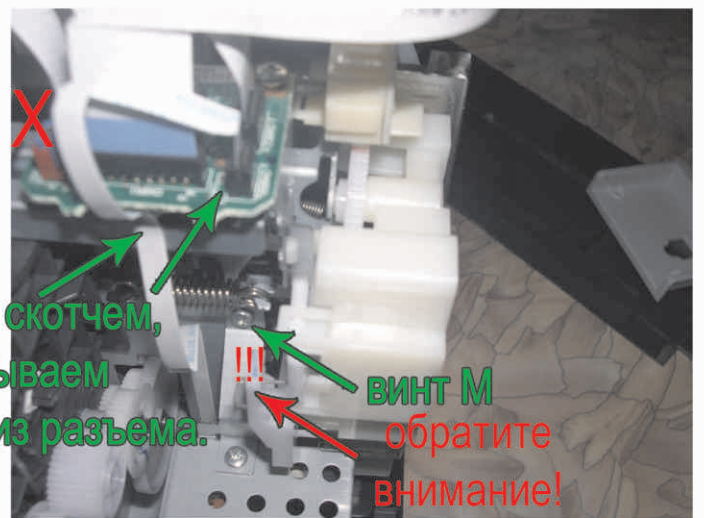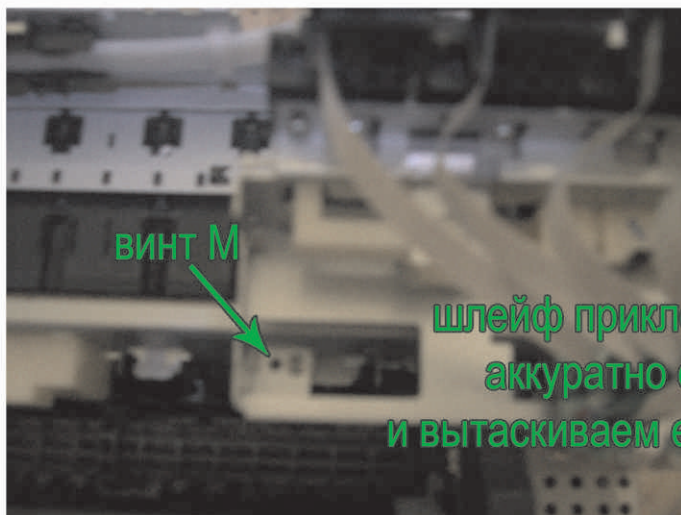

из показанного красным крестиком разъема отсоединяем провода и заменяем их перемычкой (подойдет от HDD, CDD, MB и прочего). снимаем конструкцию для картриджей (на стр 2) и собираем все



в обратной последовательности уже без нее. перед сборкой откусите бокорезами кончики чернилозаборных игл (↘) (так, чтобы с торца могли поступать чернила) и установите чипы (↘).

с чернилозаборными иглами
АККУРАТНЕЕ !!!
- они достаточно хрупкие.